


# 人臉對講終端操作說明

注：平臺配置操作詳細內容見平臺操作說明書。  
本次說明描述主要用於配置對講識別認證功能配置。

## 登錄平臺

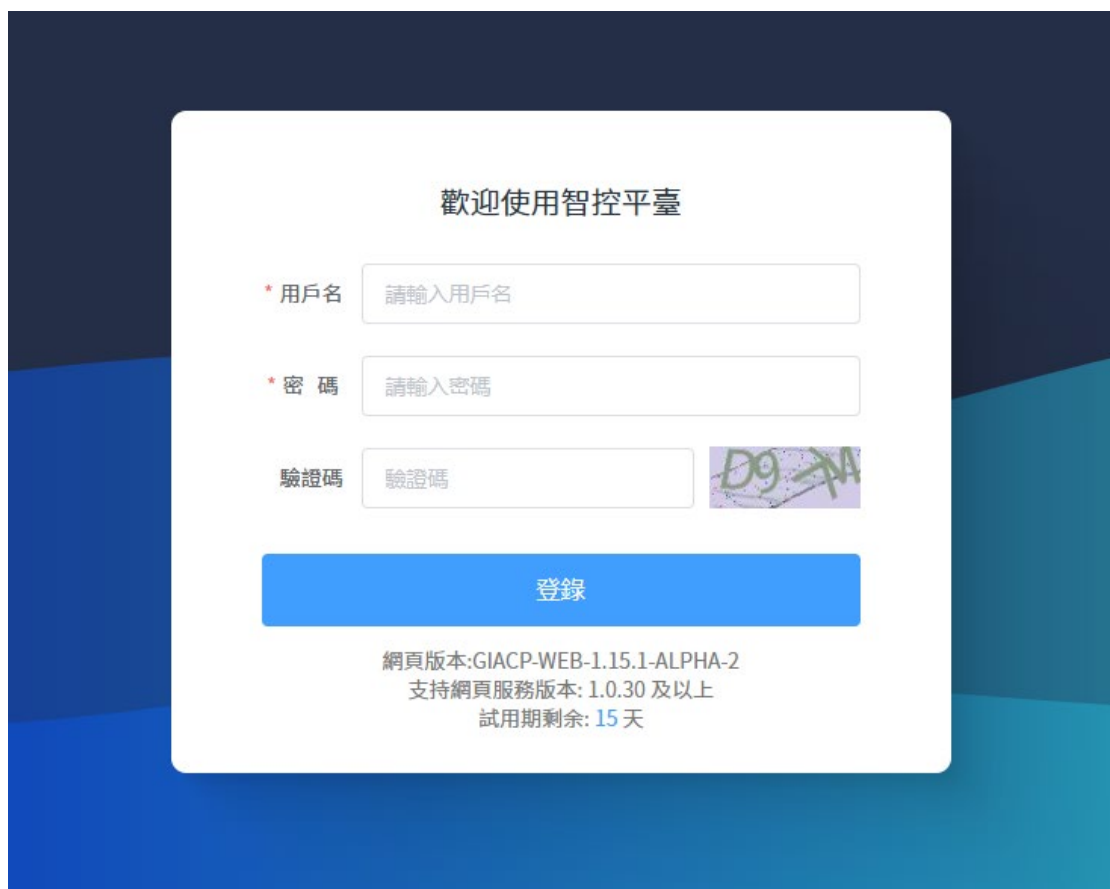

歡迎使用智控平臺

\* 用戶名

\* 密碼

驗證碼  

登錄

網頁版本:GIACP-WEB-1.15.1-ALPHA-2  
支持網頁服務版本: 1.0.30 及以上  
試用期剩余: 15 天

管理員可通過啟動碼啟動平臺，然後創建登錄帳號。

## 人員管理

普通進出人員按照正常人員管理帳號添加流程。

用於門禁審核的人員需要額外配置 開啟 對講終端審核人員開關。

智控平臺

門禁配置嚮導 首頁 × 人員管理 ×

人員管理

人員管理

人員管理列表

← 返回

\* 人員姓名 必填，最多20個字符

聯繫電話 請輸入聯繫電話

\* 人員編號 必填，最多50個字符

是否為被訪人(訪客) ☐

\* 部門 智控銀行默認部門

職位 -選擇-

暫無照片

本地上傳

攝像頭拍照

人臉機拍照\*

卡片信息 指紋信息 門禁信息 其他信息 被訪設置(訪客) 車輛信息(車場) 管理員設置

☐ 3.19主副卡300

☐ 3.19主副卡200

☐ 3.19主副卡100

☐ 中銀測試

☐ 3.19單卡开门

\* 生物憑證號 397929191

憑證號屬性 無

開門密碼 請輸入開門密碼

脅迫密碼 請輸入脅迫密碼

使用次數(金融) 0

開門時長(金融) 0 秒

是否啟用有效期 ☐ 首次開門人員 ☐ 對講終端審核人員 ☐

開始有效日期時間: 請選擇日期時間

確認 確認並返回

憑證屬性選：主副卡屬性

\* 生物憑證號 735169780

憑證號屬性 主卡屬性


開門密碼 請輸入開門密碼

脅迫密碼 請輸入脅迫密碼

使用次數(金融) 0

開門時長(金融) 0


按照門禁配置嚮導指引完成，管理 設備添加。

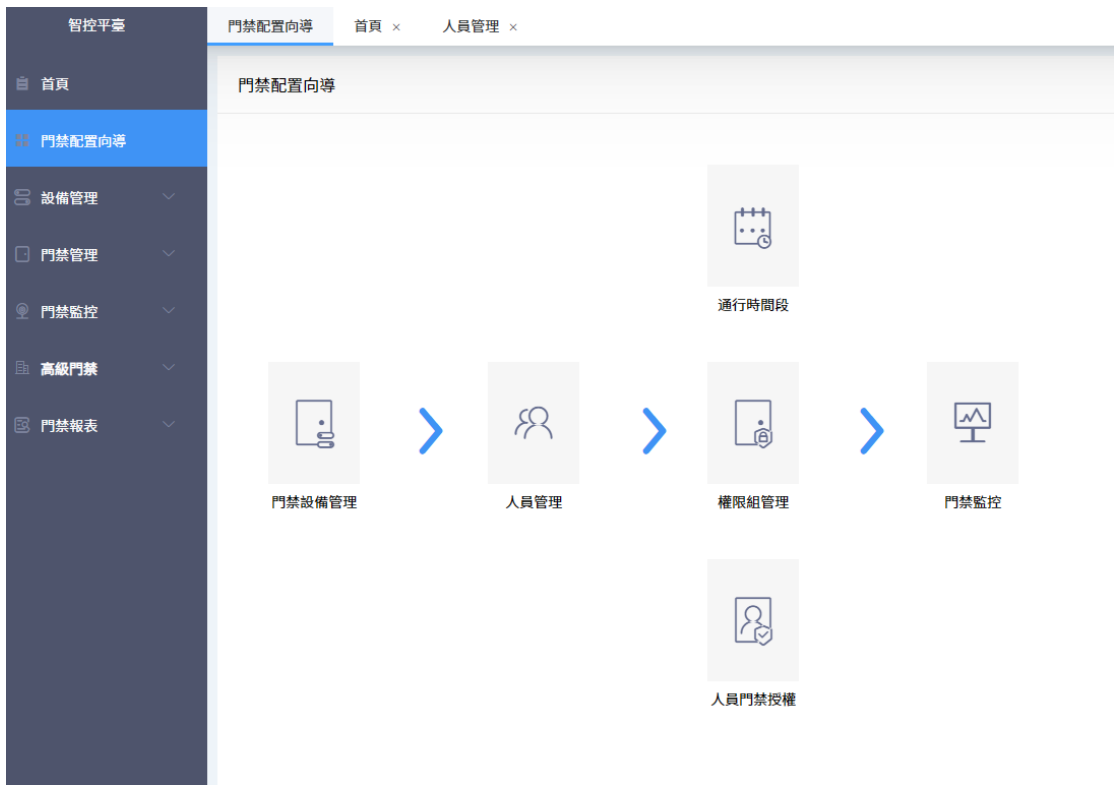

## 設備管理

## 控制器管理

在門禁系統設備管理二級菜單下，選擇門禁設備管理。  
可以將控制器設備添加到平臺。

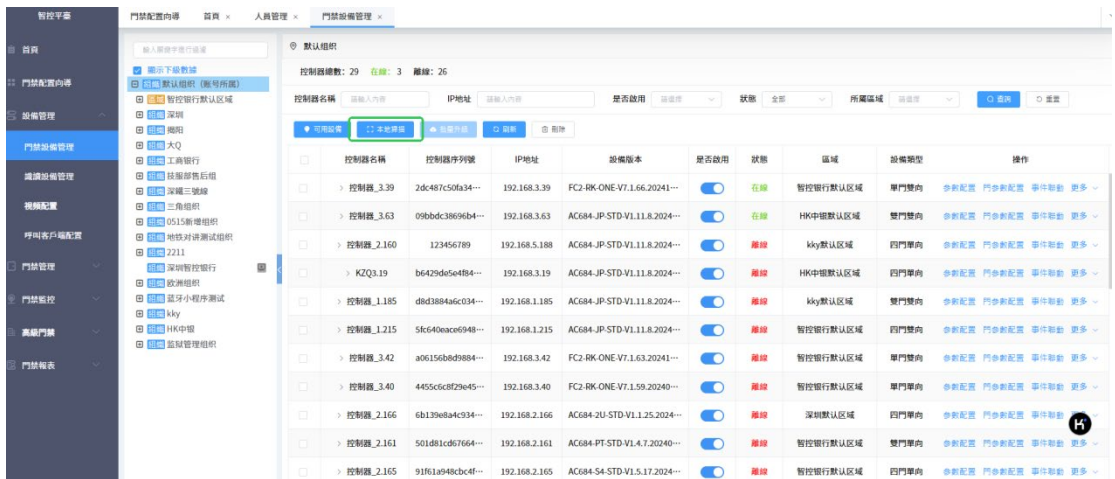

點擊本地設備掃描按鈕，選擇添加對應控制器。

本地設備

本機IP

192.168.1.89

目標IP

請輸入目標IP

IP地址

請輸入IP地址

MAC地址

請輸入MAC地址

掃描

批量編輯

|                          | IP地址          | 設備類型      | MAC地址            | 固件版本           | 硬件版本 | 算法版本 | 密碼狀態 | 是否已添加 | 操作 |
|--------------------------|---------------|-----------|------------------|----------------|------|------|------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> | 192.168.1.155 | 684_四門... | 68:91:D0:22:2... | AC684-JR-ST... |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.1.158 | 684_單門... | 88:99:80:90:0... | FC2-RK-ONE...  |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.1.159 | 684_單門... | 88:99:80:90:0... | FC2-AUTH-V7... |      |      | 正常   | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.3.123 | 684_單門... | 68:91:D0:20:0... | FC2-AUTH-V7... |      |      | 正常   | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.3.203 | 684_單門... | 68:91:D0:22:3... | FC2-AUTH-V7... |      |      | 正常   | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.4.3   | 684_八門... | 8E:84:E1:28:4... | AC684-2U-ST... |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.4.4   | 684_八門... | 68:91:D0:20:2... | AC684-2U-ST... |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.4.5   | 684_八門... | 68:91:D0:20:2... | AC684-2U-ST... |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |
| <input type="checkbox"/> | 192.168.4.6   | 684_四門... | C2:6B:EE:79:...  | AC684-2U-ST... |      |      | 弱    | 未添加   | 操作 |

## 識讀設備

在識讀設備菜單，可添加標準人臉機和人臉對講終端。

門禁配置向導

首頁

識讀設備管理

輸入關鍵字進行過濾

顯示下級數據

組織 默认组织 (账号所属)

深圳

揭陽

大Q

工商银行

技服部售后组

深鐵三號線

0515新增组织

地铁对讲测试组织

2211

深圳智控銀行

歐洲组织

蓝牙小程序测试

kky

HK中銀

监狱管理组织

默认组织

識讀設備名稱

請輸入內容

IP地址

請輸入內容

設備類型

全部

狀態

全部

關聯門禁設備

全部

查詢

重置

手動添加

掃描添加

本地掃描

遠程升級

設備重啟

刪除

批量參數設置

刷新

|                          | 序號 | 識讀設備名稱   | 設備編號  | 設備序列號       | IP地址          | 設備類型       | 設備版本      | 是否啟用                                | 狀態 | 操作       |
|--------------------------|----|----------|-------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------------------------|----|----------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 室內機3.121 | 3.121 | 67c33542... | 192.168.3.121 | FC2-AUT... | FC2-A...  | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |
| <input type="checkbox"/> | 2  | 室外機3.111 | 3.111 | FEDE23A...  | 192.168.3.111 | FC2人臉機     | FC2-V7... | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |
| <input type="checkbox"/> | 3  | 守护机      | 120   | 9aa9ef6d... | 192.168.3.120 | FC2-AUT... | FC2-A...  | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |
| <input type="checkbox"/> | 4  | 人脸机110   | 110   | 0FAE97EC... | 192.168.3.110 | FC2人臉機     | FC2-V7... | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |
| <input type="checkbox"/> | 5  | 測試       | 2     | 828A551D... | 192.168.5.105 | FP3指紋儀     | FP3-ST... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯 刪除 更多 |
| <input type="checkbox"/> | 6  | 3.21人脸机  | 3.21  | 38EE6BF0... | 192.168.3.21  | FC2人臉機     | FC2-R...  | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |
| <input type="checkbox"/> | 7  | 3.69人脸机  | 3.369 | A8CCFB2...  | 192.168.3.69  | FC2人臉機     | FC2-R...  | <input checked="" type="checkbox"/> | 離線 | 編輯 刪除    |

首頁

上一頁

1 / 1

共 38 條記錄

每頁 50 條記錄

下一頁

尾頁

跳轉

點擊本地掃描，選擇要添加的設備。





添加完成的對講終端，可在 設備類別顯示，型號 FC2-AUTH。

| 關聯門禁設備 |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
|--------|-----------|------|------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------|----|----|-------|
| 全部     |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 查詢     |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 重置     |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 手動添加   |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 掃描添加   |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 本地掃描   |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 遠程升級   |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 設備重啟   |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 刪除     |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 批量參數設置 |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 刷新     |           |      |            |               |            |          |                                     |    |    |       |
| 序號     | 識讀設備名稱    | 設備編號 | 設備序列號      | IP地址          | 設備類別       | 設備版本     | 是否啟用                                | 狀態 | 操作 |       |
| 1      | 室內機_129_3 | 129  | 1FC40DB... | 192.168.3.129 | FC2-AUT... | FC2-A... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯 | 刪除 更多 |

點擊參數配置。

| 關聯門禁設備 |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
|--------|-----------|-------|-------------|---------------|------------|----------|-------------------------------------|----|------|----------------|
| 全部     |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 查詢     |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 重置     |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 手動添加   |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 掃描添加   |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 本地掃描   |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 遠程升級   |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 設備重啟   |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 刪除     |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 批量參數設置 |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 刷新     |           |       |             |               |            |          |                                     |    |      |                |
| 序號     | 識讀設備名稱    | 設備編號  | 設備序列號       | IP地址          | 設備類型       | 設備版本     | 是否啟用                                | 狀態 | 操作   |                |
| 1      | 室內機_129_3 | 129   | 1FC40DB...  | 192.168.3.129 | FC2-AUT... | FC2-A... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 2      | 3.123室內機  | 3.123 | bdf8e50a... | 192.168.3.123 | FC2-AUT... | FC2-A... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 3      | 3.39一體機   | 3.39  | 2dc487c5... | 192.168.3.39  | FC2人臉機     | FC2-R... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 4      | 3.122室外機  | 3.122 | F44CEE7...  | 192.168.3.122 | FC2人臉機     | FC2-R... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 參數設置 | 查看權限信息 恢復數據與配置 |
| 5      | 室外機_110_3 | 113   | FCC16D8...  | 192.168.3.113 | FC2人臉機     | FC2-R... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 6      | pm人臉      | 158   |             | 192.168.1.158 | LFD人臉...   | FC2-R... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 7      | 室內機_120_2 | 121   | 67c33542... | 192.168.3.121 | FC2-AUT... | FC2-A... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |
| 8      | 室外機_110_2 | 3.111 | FEDE23A...  | 192.168.3.111 | FC2人臉機     | FC2-R... | <input checked="" type="checkbox"/> | 在線 | 編輯   | 刪除 更多          |

標準人臉機點擊對講配置。

人臉參數配置

功能設置 人臉設置 測溫設置 輔助功能 門禁記錄管理 **對講設置** 室內機設置 展示配置

對講功能 ☒

呼叫模式 呼叫室內機

呼叫驗證模式 驗證呼叫

最少驗證人數 2 人

驗證後操作時限 20 秒

對講通訊配置 獨立對講通訊配置

IP地址 192.168.64.2

子網掩碼 255.255.255.0

呼叫方式 觸摸呼叫

麥克風音量 80

取消 確定 使用默認配置

配置 開啟對講功能， 呼叫模式選擇呼叫室內機。

呼叫驗證模式選擇：識別呼叫。

驗證人數配置，根據實際需求配置最低滿足要求人數。建議值 2。

人數識別間隔配置。 建議值 10。

## 門點關聯

門點管理列表

編輯門點

\* 門點名稱 控制器\_3.63\_門2

\* 門點位置 最多20個字符

\* 所屬區域 HK中環對門區域

關聯控制器 控制器\_3.63 (双向)

進

識讀模式 ☐ 卡片 ☒ 人臉 ☐ 指紋

\* 關聯讀頭 控制器\_3.63\_讀頭3 參數配置

\* 識讀設備 3.122室外機

人臉對講終端 3.123室內機 (192.168.3.123)

關聯視頻 請選擇 視頻管理

關聯視頻抓拍(金融) ☐

人臉設備抓拍 ☐

高級

出

識讀模式 ☒ 卡片 ☐ 人臉 ☐ 指紋 ☐ 無

\* 關聯讀頭 控制器\_3.63\_讀頭4 參數配置

識讀設備 請選擇

人臉對講終端 無

關聯視頻 請選擇 視頻管理

關聯視頻抓拍(金融) ☐

人臉設備抓拍 ☐

高級

目前控制器\_3.63\_門2已關聯 2 個權限組

門參數配置

需要 進行多人識別請求開門的門點，需要配置識讀設備（標準人臉機）到對應的門點，並且 管理審核驗證的對講終端。

## 許可權組配置

出入口進出的許可權，由許可權組管理。

選擇關聯的門點。

驗證方式選組副卡。

配置主副卡數量，建議值 15(不要低於 10).

設備管理

門禁設備管理

道閘設備管理

視頻配置

呼叫客戶端配置

門禁管理

門點管理

參數日管理

通行時間段

權限組管理

人員門禁授權

部門門禁授權

門禁監控

輸入設備字體行號

HK中樑

HK中樑默認區域

權限組管理

\* 權限組名稱 請輸入權限組名稱

\* 所屬組織/區域 HK中樑

已選擇 (14)

| 序號 | 門點名稱         | 門點方向 | 操作 |
|----|--------------|------|----|
| 1  | 控制區_3.63_門1  | 進    |    |
| 2  | 控制區_3.63_門1  | 出    |    |
| 3  | 控制區_3.203_門1 | 進    |    |
| 4  | 控制區_3.203_門1 | 出    |    |
| 5  | KZQ_3.19F11  | 進    |    |
| 6  | KZQ_3.19F11  | 出    |    |
| 7  | KZQ_3.19F13  | 進    |    |
| 8  | KZQ_3.19F13  | 出    |    |
| 9  | KZQ_3.19F14  | 進    |    |
| 10 | KZQ_3.19F14  | 出    |    |

對所選擇的 (14) 個門點配置門禁規則:

驗證方式 主副卡

通行時間段 24小時通行

主卡 10

副卡 10

組號 無

☐ 是否要求相同組號

斷網卡 0

密碼校驗 否

☐ 是否遠程確認開門(金剛)

☐ 開啟斷網特殊開門

☐ 開啟下班時間段組合驗證 主卡 0 副卡 0 斷網卡 0

勾選 遠程確認開門。




對所選擇的 ( 14 ) 個門點配置門禁規則:


|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| 驗證方式                                             | 主副卡  |
| 主卡 ?                                             | 10   |
| 組號                                               | 無    |
| 斷網卡                                              | 0    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 是否遠程確認開門(金融) |      |
| <input type="checkbox"/> 開啟下班時間段組合驗證             | 主卡 0 |

## 設備端 操作說明

### 人臉門禁端

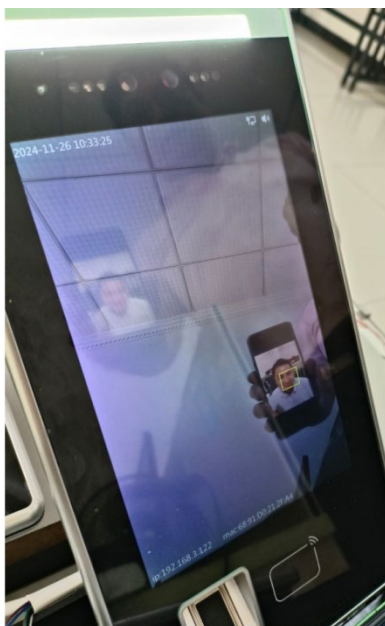


門禁終端即時顯示監控畫面，當有人員在攝像區域時  
進行人員識別。

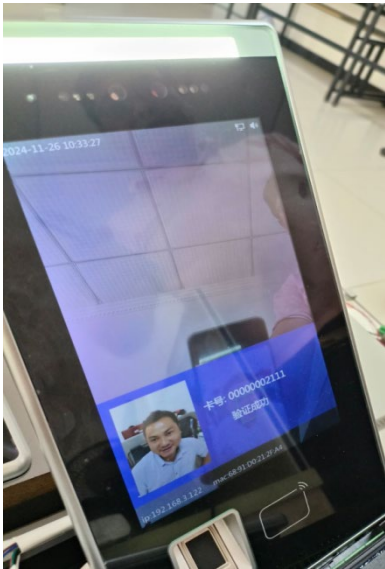

在部門許可權組（需平臺配置）有許可權的人員可以  
識別通過，無權限的驗證不成功。




滿足驗證的人員根據配置的最新組合人數可發起請求。

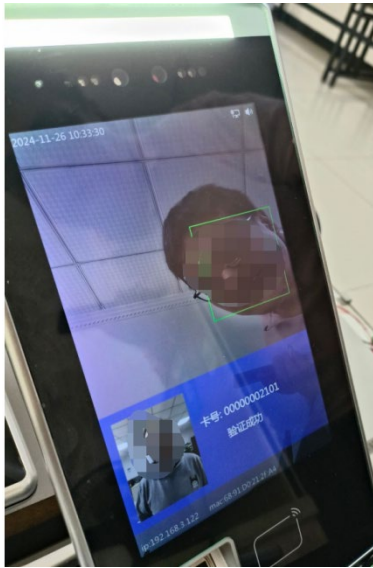

滿足人數，請求按鈕啟動，可點擊。




點擊請求按鈕後，會發起請求對講終端。

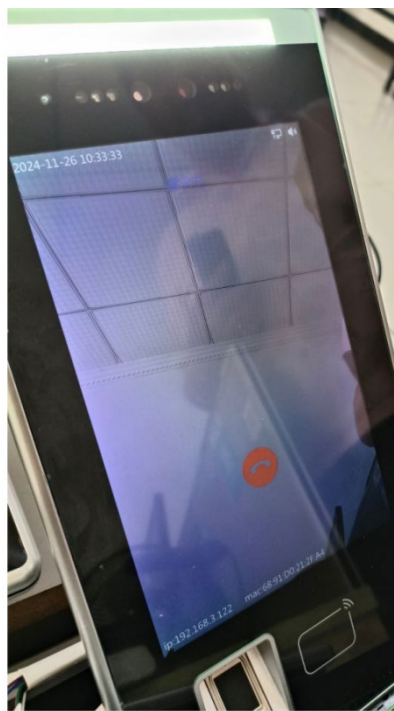


可主動掛斷，或等待對方應答。


對講終端

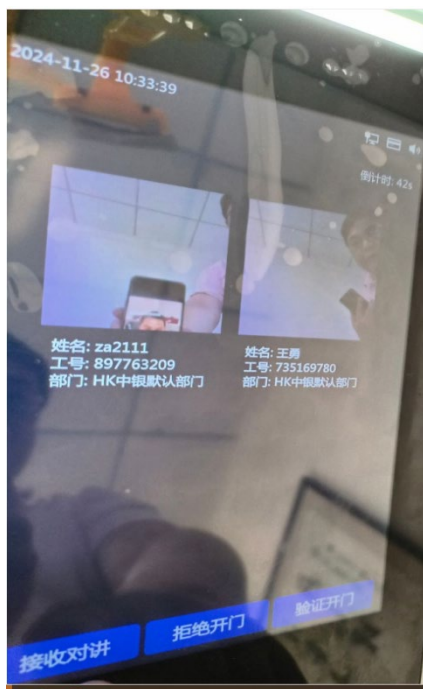


門禁端識別的人員資訊，在發起請求後，會傳遞給對講終端審核。對講端可以根據實際情況選擇（1 接收對講 2 拒絕開門 3 驗證開門）

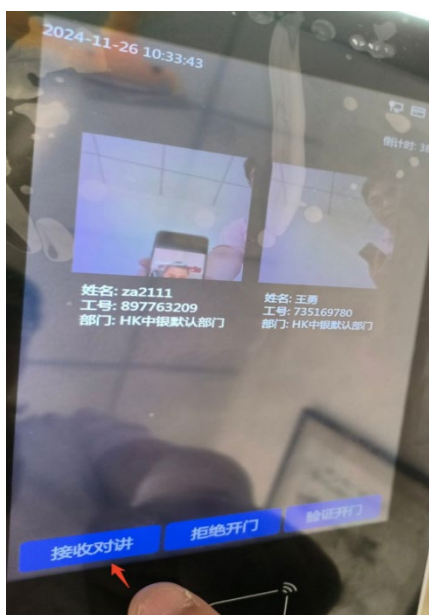

選擇接收對講 後，進入對講畫面，顯示門禁機端周圍環境。

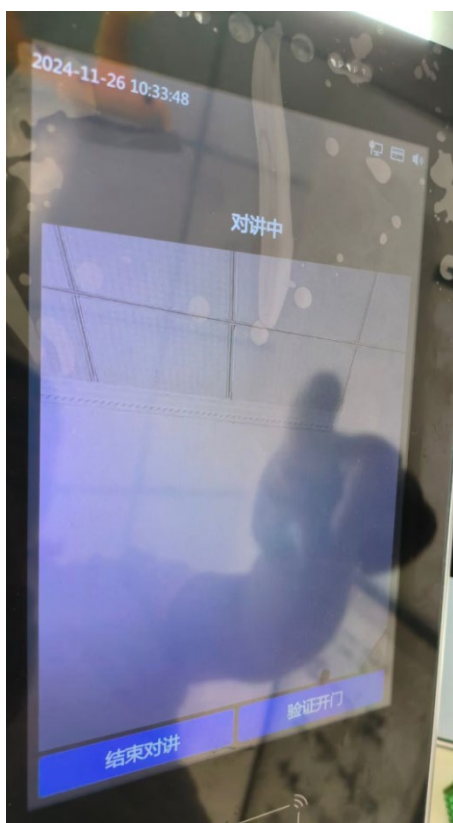

對講中可以選擇結束對講，也可以選擇驗證開門。

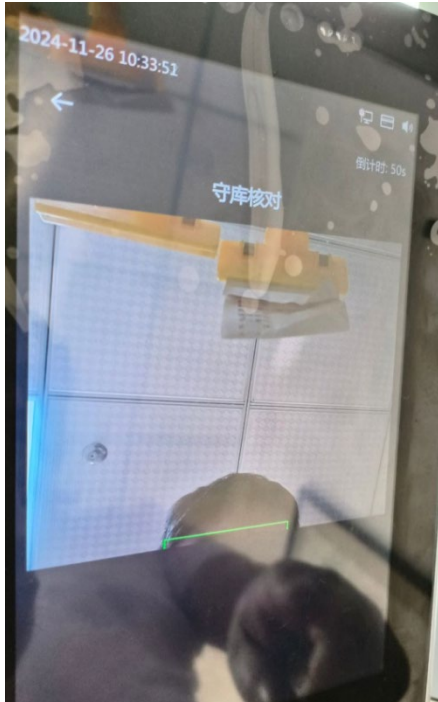

選擇認證開門會進入守庫核對頁面。通過守庫人員自身驗證，方可發起開門操作。

注意事項：

標準人臉機：（對講設置菜單）配置項要 關閉 呼叫室內模式。呼叫模式選擇呼叫上位機。

